

らくらく! かんたん設定 ガイド

パン・チルト対応ネットワークカメラ

CS-MVTX01F

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

YKKOIC21-PR020421-15-03-MVTX01F

※CS-MVTX01Fの接続図は本ガイドによって異なる場合があります。本ガイドの接続図が正しい場合は、付属CD-ROM内のマニュアルを参照してください。

STEP

1

はじめに

本パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。



CS-MVTX01F本体



スタンドキット



[Manual & Utility] CD-ROM



らくらく!かんたん設定ガイド
(本紙)



ACアダプタ



リモートコントローラ(電池付)




LANケーブル(ストレート、2m)



AVケーブル



保証書

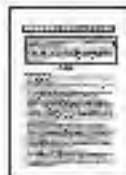

安全に関する説明書

STEP

2


ハードウェアの接続

1 機器の接続をします

本製品の後面にあるLANポートに付属のLANケーブルでハブ/スイッチまたはルータと接続します。




メモ
コンピュータに直接接続するときは、付属CD-ROM内のマニュアル(25ページ)を参照してください。

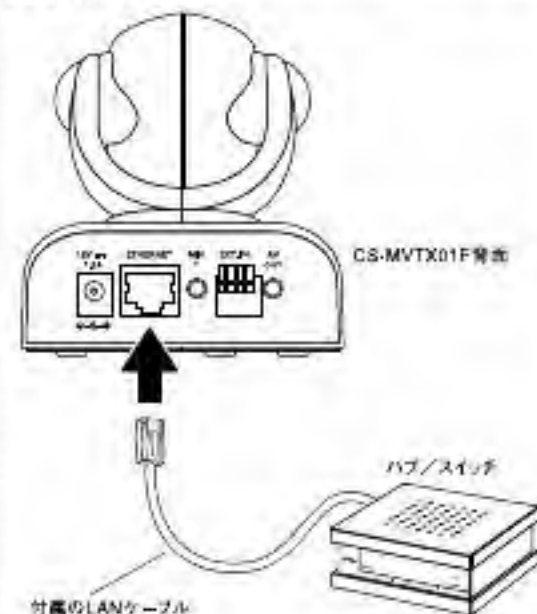

2 本製品の後面にある電源コネクタに付属のACアダプタを接続します。ACアダプタをAC100Vコンセントに差し込みます。



ACアダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外のACアダプタの使用は、製品の故障、動作不良などの原因となる可能性があります。付属以外のACアダプタを使用した場合の故障は保証の範囲外となります。

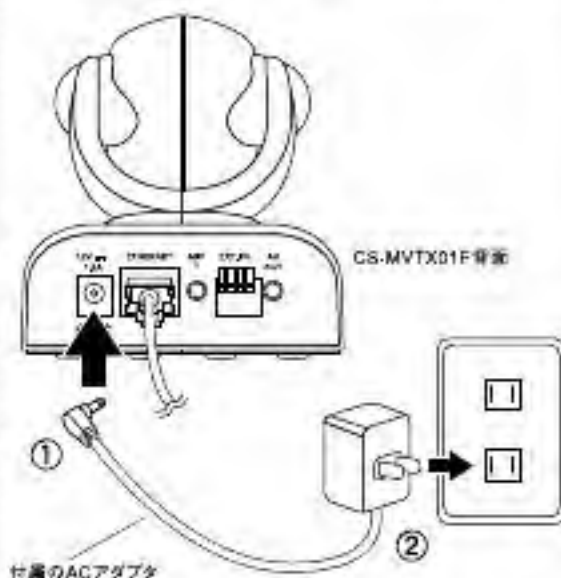

3 本製品の前面LEDランプを確認します。コンセントに接続された時点で自己診断のため赤と緑を交互に数回点滅します。



メモ
LEDランプの詳細は、付属CD-ROM内のマニュアル(14ページ)を参照してください。

動作環境

本製品をご使用いただくために以下のシステム要件を満たす必要があります。

●本製品接続の推奨コンピュータ

| | |
|----------|----------------------------------|
| 対応OS | Microsoft WindowsXP/2000/MacOSSE |
| WEBブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
| インターフェース | 10/100Mbps LANポートが装備されていること |

●付属専用ユーティリティの動作推奨環境

| | |
|------|--|
| 対応OS | Microsoft WindowsXP/2000/MacOSSE |
| CPU | Intel 1GHz Pentium Ⅲ以上、AMD AthlonⅢ以上 |
| メモリ | 256MB SDRAM |
| 画面 | NVIDIA TNT、TNT2、GeForceシリーズ32MBメモリ ATI RADEONシリーズ 32MBメモリ |

●付属専用ユーティリティの動作最低環境

| | |
|------|---|
| 対応OS | Microsoft WindowsXP/2000/MacOSSE |
| CPU | Intel 350MHz Pentium Ⅲ MMX以上、AMD K5-2 MMX以上 |
| メモリ | 128MB SDRAM |
| 画面 | NVIDIA TNT、TNT2、GeForceシリーズ32MBメモリ、その他 |

ユーティリティのインストール

付属CD-ROMから以下のユーティリティがインストールできます。

●CS ME-Watcher

| | |
|-------------------|--------------------------|
| CS IP-Master | ネットワーク上のカメラの検索/接続ユーティリティ |
| CS UP-Wizard | ファームウェアのアップデートユーティリティ |
| CS ME-Watcher 再生 | 録画した動画を再生するユーティリティ |
| CS ME-Watcher モニタ | カメラの監視ユーティリティ |

詳細は付属CD-ROM内のマニュアル(20ページ)を参照してください。



ユーティリティのインストールは、管理者権限のユーザで実行してください。

- 1 付属のCD-ROMをコンピュータのCD/DVD-ROMドライブに入れます。自動的に「インストールの準備をしています。」が開始します。

■自動起動しないときは・・・


- a) マイクコンピュータを再起動します。
- a1) CD/DVD-ROMドライブアイコンをクリックします。
- a2) メニューの「自動再生」をクリックします。



- 2 「次へ」をクリックします。「使用承諾契約」が表示されます。

- 3 内容を確認し、「はい」をクリックします。「ユーザ情報」が表示されます。

- 4 「ユーザ名」、「会社名」を入力し、「次へ」をクリックします。「パスワード設定」が表示されます。

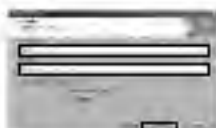

- 5 「パスワード」を入力します。「確認」のパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。「インストール先の選択」が表示されます。



●ME

- ・「パスワード」と「確認」は同じものを入力してください。
- ・「CS ME-Watcher 再生」、「CS ME-Watcher モニタ」を使用するためのパスワードです。
- ・パスワードは8～14文字にしてください。

- 6 「次へ」をクリックします。「プログラムフォルダの選択」が表示されます。

- 7 「次へ」をクリックします。「ファイルコピーの開始」が表示されます。

- 8 「ファイルコピーの開始」では入力した情報を確認できます。「次へ」をクリックします。

- 9 インストールがはじまり、「セットアップステータス」が表示されます。

- 10 「InstallShieldウィザード完了」が表示されます。「完了」をクリックします。

- 11 コンピュータを再起動してください。

■コンピュータの再起動を求められたら、「はい、すぐにコンピュータを再起動します。」を選び、「完了」をクリックします。



カメラの映像を表示する

CS IP-Masterを使い、カメラの画像を表示します。

- 1 CS IP-Masterを起動します。

「スタート」→「プログラム」→「CS ME-Watcher」→「CS IP-Master」をクリックします。
LAN内に接続されたカメラを自動的に検出します。



●ME

・デスクトップ上の「CS IP-Master」アイコンからも起動できます。

■カメラが検出されないときは、付属CD-ROM内のマニュアル20ページを参照してください。

- 2 「シリアル番号」を選択し、「選択されたデバイスにリンクします」をクリックします。

- 3 WEBブラウザソフトが起動し、カメラの画像を表示します。



●ME

・初め表示するときは図のようなウィンドウが表示されることがあります。「はい」をクリックしてください。



●ME

カメラの設定は付属CD-ROM内のマニュアル(62ページ)を参照してください。

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

〒168-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-7 P&Gビル

■ソフトウェア「CS IP-Master」の開発、販売はブラネックスコミュニケーションズ株式会社が行います。

■「CS IP-Master」のインストールはMicrosoft Corporationの「インストールガイド」に従ってください。

■本製品、付属品は、保証期間内に限り、無償で修理いたします。

■ご注文、ご納品には必ずお名前、お住所、お電話番号、おメールアドレス、お電話番号を記載してください。